


all for HoReCa



# **BXG-180A**

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

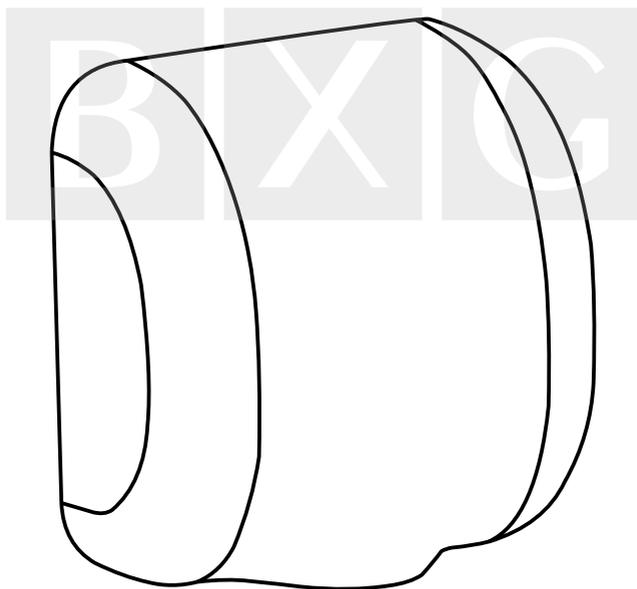

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели  
электросушилку для рук BXG-180A!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
ОПИСАНИЕ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	6
КОМПОНЕНТЫ.....	7
УСТАНОВКА .....	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	12

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

Если Вы будите использовать устройство неправильно или не будите соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Всегда строго соблюдайте данные инструкции.

- Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети.
- Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.
- Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.
- Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.
- Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и техническим обслуживанием устройства.
- При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.
- Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.
- Если устройство не включается или работает не корректно, выключите питание прибора и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.

## ОПИСАНИЕ

**Управление и гигиена.** В этом устройстве применены самые передовые промышленные технологии. Прибор оснащен инфракрасным датчиком для автоматического включения. Использование сушилки для рук позволяет экономить на бумажных салфетках и полотенцах, кроме того, использование сушилки повышает уровень гигиены благодаря функции бесконтактного управления.

**Интеллектуальность.** Благодаря инфракрасному датчику и технологии микропроцессорного управления обеспечивается надёжная и точная работа прибора.

**Высокая мощность.** Устройство оснащено мощным двигателем (25000 об./мин.), который позволяет высушить руки за 7-10 сек.

**Современная прочная конструкция.** Прибор имеет современный, эргономичный дизайн и приятный внешний вид, корпус из нержавеющей стали марки 304 и основание из металла.

**Безопасность.** Сушилка оснащена функцией автоматического отключения при перегреве, защитой от перегрузки по току, благодаря чему обеспечивается безопасность устройства.

Сушилка идеально подходит для установки в туалетных комнатах гостиниц, офисных помещений, ресторанов, спортзалов, торговых центров и т.д.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение / частота тока	220 В ± 5% / 50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Скорость воздушного потока	90 м/с
Время сушки	7 - 10 сек
Габаритные размеры	320 x 290 x 170 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Класс электроизоляции	II
Класс влагозащиты корпуса	IPX 1

[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Сушилка для рук - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

## КОМПОНЕНТЫ

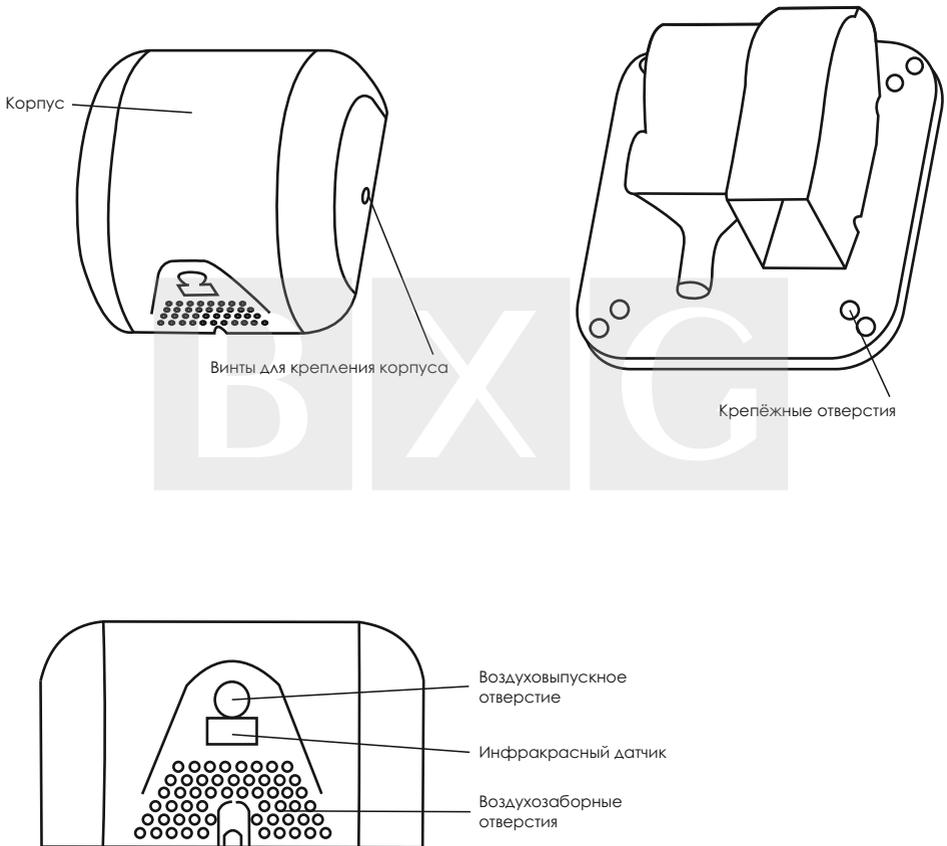


Рисунок 1

## УСТАНОВКА

- Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
- Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
- Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.

**Внимание!** Прибор должен быть заземлён!

1. Открутите два винта, расположенные в боковых частях корпуса, при помощи шестигранного торцевого ключа.
2. Просверлите четыре отверстия в стене, на которую будет устанавливаться сушилка.
3. Вставьте в просверленные отверстия дюбели и закрепите сушилку на стене при помощи шурупов, входящих в комплект поставки (Рисунок 2).
4. Установите корпус сушилки в исходное положение и затяните боковые винты (Рисунок 3).
5. Подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке, либо подключите прибор к сети электропитания скрытой электропроводкой.

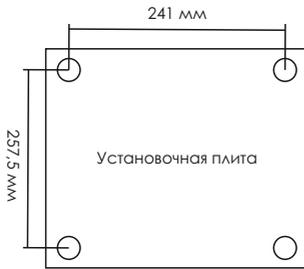


Рисунок 2

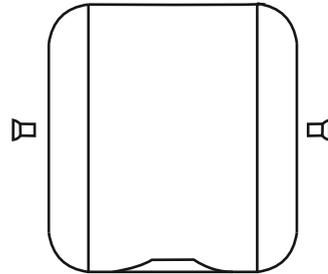


Рисунок 3

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к эксплуатации.
2. Поднесите руки к воздуховыпускному отверстию. Сушилка автоматически включится, и из воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток воздуха.
3. После того как Вы уберёте руки, сушилка автоматически отключится в течении 2 секунд.
4. При непрерывной работе сушилка автоматически отключится через 60 секунд.
5. Чтобы продолжить сушку рук, уберите руки от поднесите их повторно. Сушилка снова включится.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед выполнением чистки сушилки ее необходимо отключить от сети электропитания. Для чистки следует использовать нейтральное моющее средство. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.
- При возникновении неисправности сразу отключите электропитание прибора, прекратите его использование и обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.
- Регулярно (раз в месяц) протирайте датчик автоматического включения, расположенный рядом с воздуховыпускной решёткой. При невыполнении данной операции прибор со временем перестает автоматически отключаться.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
  - гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
  - эксплуатация оборудования, несоответствовала инструкции по эксплуатации;
  - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
  - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
  - механические повреждения;
  - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком  
\_\_ мес., со дня продажи, при предъявлении  
гарантийного талона и товарной накладной  
или товарного чека.

**Печать и подпись фирмы-продавца:**



all for HoReCa

[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)  
[www.bxg-pro.com](http://www.bxg-pro.com)