


Автоматическая высокоскоростная
сушилка для рук
KSITEX MW 2008 JET KSITEX M 2008 JET
Инструкция по эксплуатации

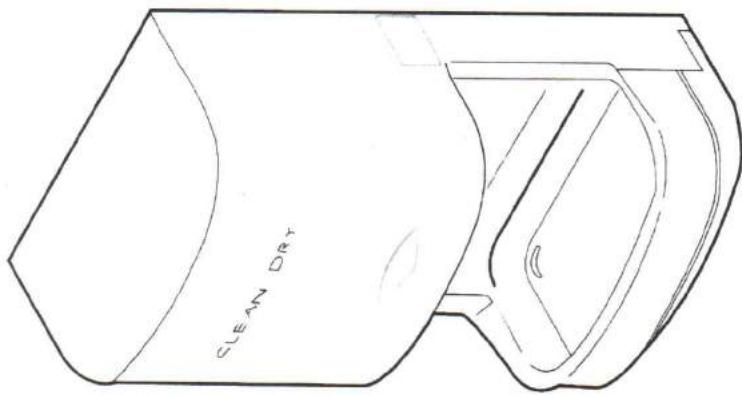

Спасибо за покупку автоматической высокоскоростной сушилки для рук
Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием
Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем

• • •

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, прочтите раздел «Безопасность» перед использованием прибора

Во избежание несчастных случаев и причинения ущерба, используйте прибор в соответствии с данной инструкцией.

Руководствуйтесь следующими обозначениями:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ошибка установки может привести к последствиям, опасным для здоровья!



ВНИМАНИЕ Ошибка установки может привести к нежелательным последствиям

Обратите внимание на следующие знаки и их значение:


	ЗАПРЕЩЕНО		НЕ РАЗБИРАТЬ		должно быть выполнено
--	------------------	--	---------------------	--	----------------------------------

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Запрещается блокировать поток воздуха руками или другими частями тела, а также помещать посторонние предметы в воздушный поток.
	Запрещается пускать воду в прибор во время его работы. Это может привести к поражению электрическим током или выходу из строя прибора.
	Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор. Это может привести к поражению электрическим током, пожару и пр.
	Не кладите на прибор горячие предметы [сигареты] во избежание ожогов и пожара.
	ВНИМАНИЕ
	Пожалуйста, не облокачивайтесь на прибор. Это может привести кувечьям или поломке прибора, если он упадет.
	При обслуживании и очистке прибора убедитесь, что он выключен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устройство включается автоматически, когда Вы протяните к нему руки. Это является самым гигиеничным решением, так как Вам не нужно прикасаться к прибору.
- Устройство автоматически выключается после 60 секунд непрерывной работы
- Емкость для сбора воды препятствует разбрызгиванию капель на пол или на стены. Держатель водосборника легко снимается и очищается.
- Для удаления накопившейся воды емкость для сбора воды также легко снимается.


КОРПУС УСТРОЙСТВА

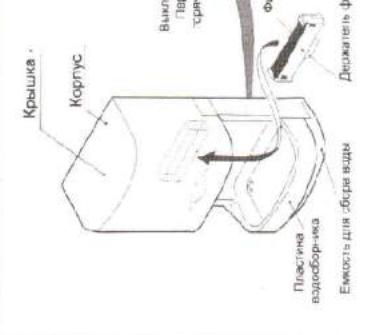

Держатель фитинга

Крышка .

Корпус .

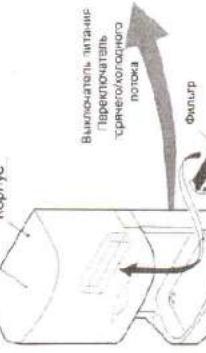

Винты для крепления 'стен'

Фильтр


Пластиковая воронка

Емкость для сбора воды

Держатель для мыла

Сенсорный датчик

Инструкция

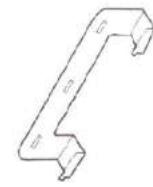

4pcs(ф4.5 x 30)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Скоба для крепления к стене	Шурупы	Инструкция

УСТАНОВКА

3. Монтаж устройства

- Для снятия крышки с устройства выверните 2 шурупа, поднимите крышку (поз.1) и сдвиньте ее (поз.2)
- Пропустите провода внутрь устройства, установите корпус на крепление
- Закрепите корпус 2 шурупами (φ4.5x30)

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все электрические подсоединения должны производить
электрик соответствующей квалификации.
Монтаж устройства должен производиться с
использованием автоматов защиты от короткого
замыкания.


1. Подготовка проводки

- Закрепите распределительную коробку на стене, подключите проводку.
Используйте провод одножильный диаметром 1.6-2мм в изоляции до 600В
- Центр распределительной коробки должен находиться быть:
(отверстия для установки металлического крепления к сплите на расстоянии
1260мм от пола) 1100 мм от пола, 90мм правее центра металлического
крепления к стене
- Длина проводов около 300мм.

2. Монтаж металлического крепления



! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь в надежности крепления устройства на
стене, во избежание его падения и причинения
ущерба.

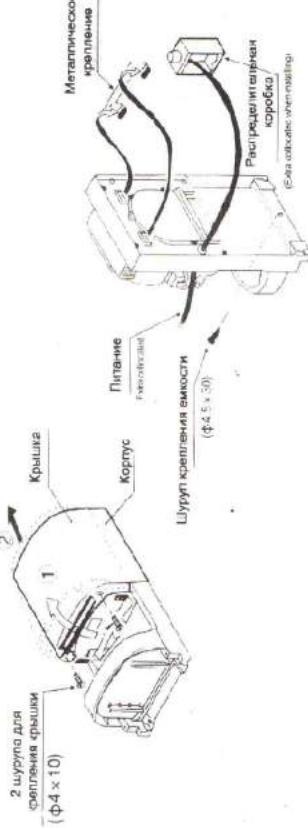

4. Крышка

- Закрепите крышку 2 шурупами (φ 4x10)
- Прижмите крышку к защелкам (поз.1), защелкните крышку (поз.2)

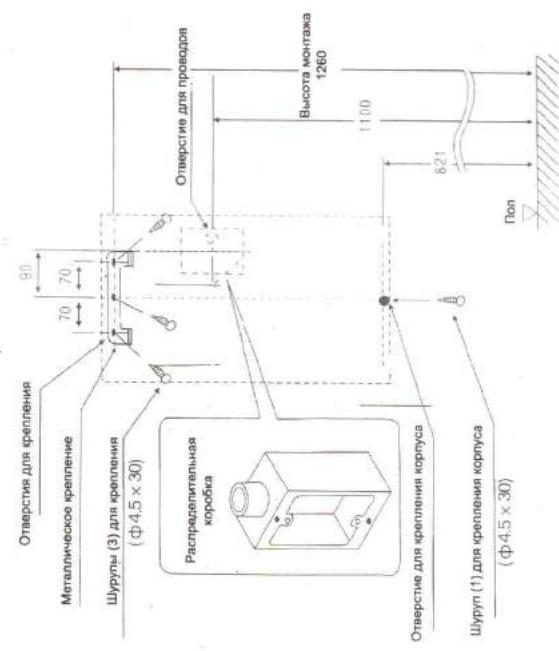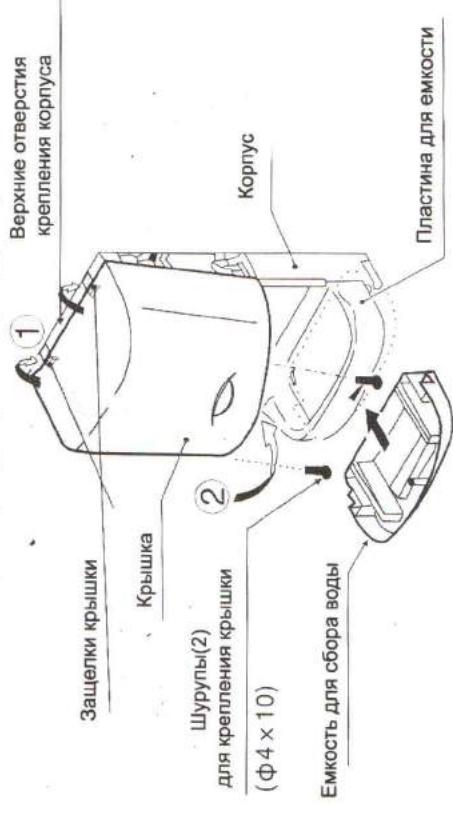

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Поднесите руки прибору с не согнутыми пальцами вплотную к стенке.
- В процессе сушки медленно двигайте руки вперед-назад.
 - Чем ближе вы понесете руки к вордуководу, тем быстрее высохнут руки.
 - Во время сушки возможна возникновение брызг.



- По мере высыхания рук, медленно поворачивайте их ладонями вверх/ладонями вниз.




- Для окончания сушки, протрите пальцы.



Загрешается пляскать воду в прибор во время его работы. Это может привести к поражению электрическим током или выходу из строя прибора.

При обслуживании и очистке прибора убедитесь, что он выключен.

	Загрешается пляскать воду в прибор во время его работы. Это может привести к поражению электрическим током или выходу из строя прибора.
	При обслуживании и очистке прибора убедитесь, что он выключен.

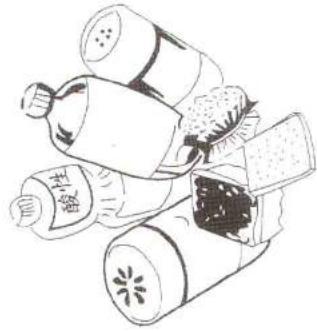


Очистка от грязи

Для очистки корпуса сушки от грязи, протрите его мягкой тканью. Если загрязнения очень сильные, используйте мягкие моющие средства.

Можно использовать туалетные кислотные и щелочные моющие средства. Ни в коем случае нельзя использовать абразивы и растворители. Кроме того необходимо использовать юстировки с нейлоновой щетиной, чтобы не оставлять царапин на поверхности.

Очистка сенсора (1 или 2 раза в месяц)


Регулярно протирайте сенсор мягкой тканью. Грязный сенсор работает очень плохо.

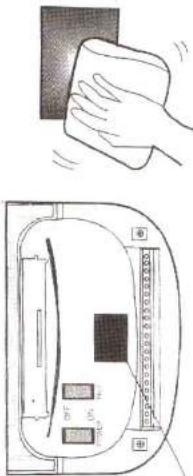

Не используйте моющие средства для очистки сенсора. Это может привести к ухудшению его работы.


Очистка фильтра (уменьшение воздушного потока)

Очистка держателя водосборника

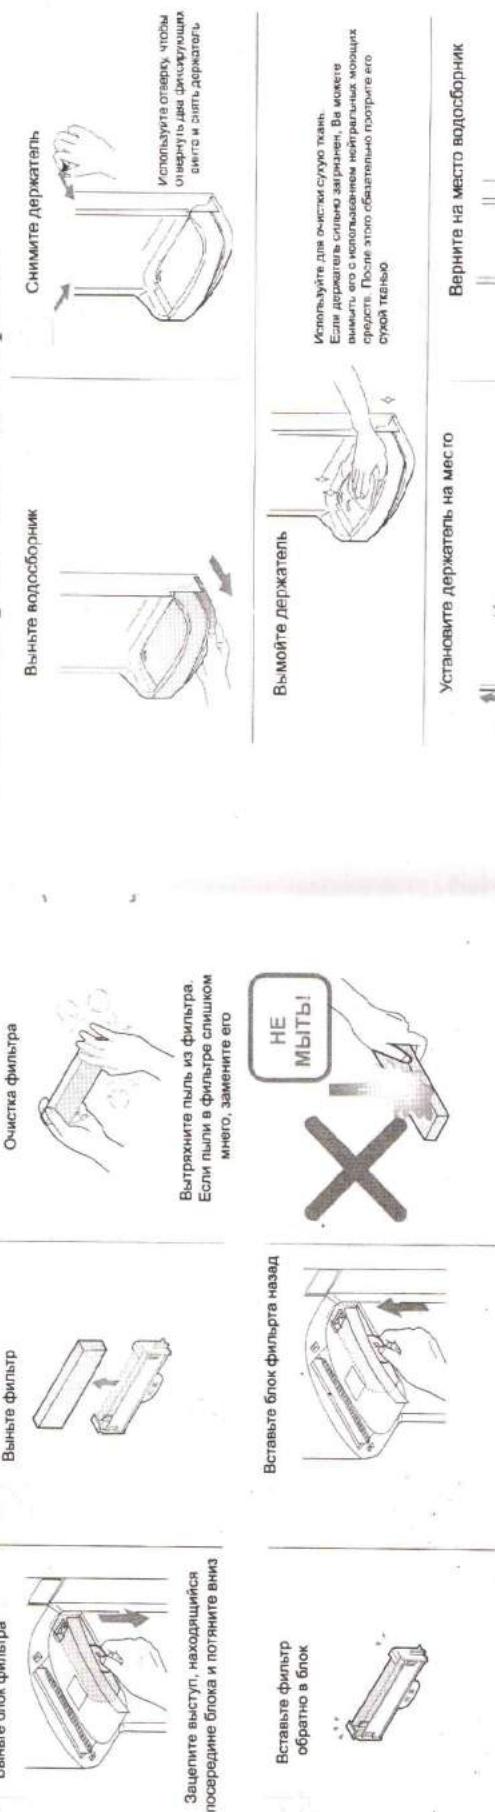

Очистка водосборника (1-2 раза в неделю, по необходимости)

- Втяните водосборник из держателя.
- Вылейте воду. Вымойте водосборник если он грязный.
- Верните водосборник обратно.

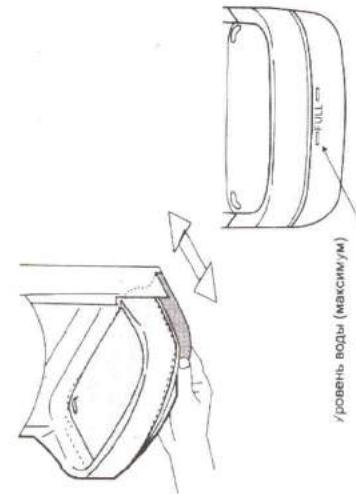

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	~220В, 50/60 Гц
Мощность	950 Вт
Мощность нагревателя	350 Вт
Двигатель	Компактный, переменного тока
Вентилятор	Турбовентилятор
Зашита	тепморегуляторный предохранитель по току,
Рабочие температуры	0 - 40 °C
Размеры	253x177x525 мм
Вес	4,5 кг
Емкость водосборника	700 мл

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Подношу руки, а сушика не включается	<ul style="list-style-type: none">- Питание не включено • Включите питание- Сработала защита от перегрева • Замените предохранитель- Грязный сенсор• Очистите сенсор
Убираю руки, но сушика продолжает работать	<ul style="list-style-type: none">- Грязный сенсор • Очистите сенсор
Воздушный поток стол менять	<ul style="list-style-type: none">- Фильтр запылился • Очистите или замените фильтр

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Сушика для рук
Модель	
Заводской номер	
Дата покупки	
Подпись продавца	
Приобретен по внешнему виду и комплектности не имею.	
Подпись покупателя	
Штамп магазина	